


# Stilo ARMLEHNE AN DER MITTELTUNNELVERKLEIDUNG MIT ABLAGEFACH - AuE.. 7040L33


Zurück mittlere Armaturenbrett-Verkleidung a.u.e.

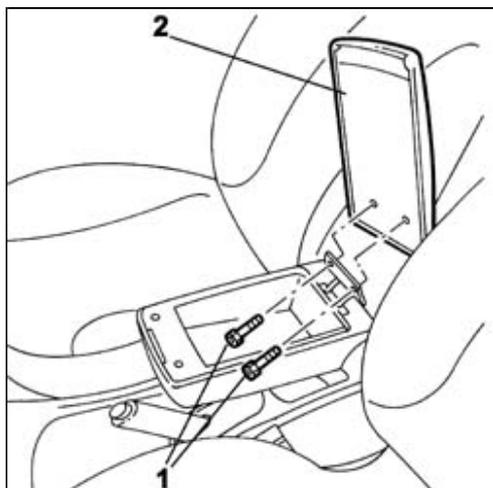

 Ausbau ( [Wiedereinbau](#)  )

Ablage in der Armlehne öffnen

1. Befestigungsschrauben der Klappe lösen.
2. Klappe abnehmen.

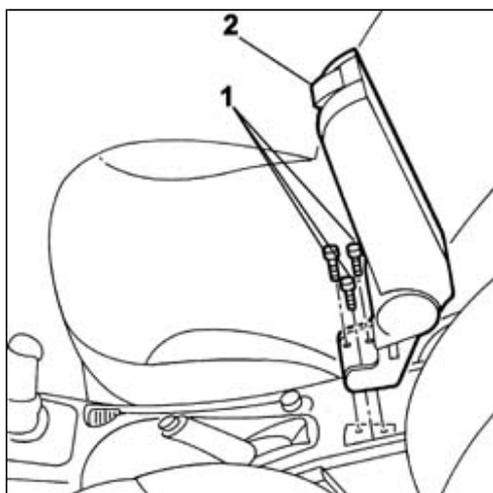

1. Befestigungsschraube der Armlehne heraus-schrauben.
2. Armlehne ausbauen.

 Wiedereinbau ( [Ausbau](#)  )

Armlehne auf die Tunnelverkleidung setzen.

Armlehne an der Verkleidung des Mitteltunnels mit den Befestigungsschrauben befestigen.

Klappe auf die Armlehne setzen und mit den Schrauben befestigen.